Shark
CORDLESS

LV800
LV801
Series

IMPORTANT: To register your Shark® Cordless Hand Vacuum, visit registeryourshark.com.

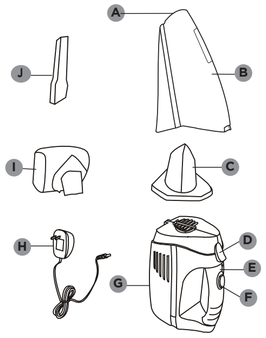

FEATURES

A	Air-Intake Nozzle	F	On/Off Switch
B	Dust Cup Container	G	Motor Housing
C	Dust Cup Filter	H	Charging Adapter
D	Dust Cup Release Button	I	Motorized Brush
E	Charging Indicator Light	J	Crevice Tool

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 10.8 Volt MAX Lithium-ion battery**

**The Lithium-ion battery, like all Lithium-ion products, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

READ CAREFULLY BEFORE USE

⚠WARNING: To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe and follow these instructions. Use only as described in this manual.

THE LV800/LV801 HANDHELD VACUUM, CHARGER, AND MOTORIZED NOZZLE CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS AND MOVING PARTS THAT POTENTIALLY PRESENT A RISK TO THE USER.

1. To avoid fire, explosion, or injury, inspect handheld vacuum and charger. **DO NOT** use a damaged vacuum cleaner or charger.
2. If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
3. **DO NOT** immerse in water or any other liquids.
4. **DO NOT** handle charger or vacuum cleaner with wet hands.
5. **DO NOT** leave vacuum cleaner unattended.
6. **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
7. Keep vacuum away from heated surfaces.
8. Use only the provided charger. **DO NOT** incinerate appliance, even if it is severely damaged, as the battery may explode in a fire.
9. **DO NOT** abuse the charger cord, pull cord around sharp edges or corners, or use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard electrical outlet.
10. **DO NOT** carry the charger by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect. Keep charger cord away from heated surfaces.

GENERAL USE

11. To avoid unintentional starting, always turn off the vacuum cleaner before picking it up or carrying it, and before attaching or detaching the charger, dust cup, filter, or any accessories.
12. Assemble vacuum completely before use. **DO NOT** use without dust cup and all filters in place.
13. Use only Shark brand filters and accessories. Using other brands' parts will void warranty.
14. **DO NOT** charge the vacuum at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
15. Ensure the appliance is at room temperature before operating.
16. Before turning on the vacuum, make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
17 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
18. Keep your work area well lit.
19. Use extra care when cleaning on stairs.
20. Keep all openings away from hair, face, fingers uncovered feet, or loose clothing.
21. **DO NOT** vacuum up any liquids.
22. **DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
23. **DO NOT** use if airflow is restricted; if the air paths or the nozzle become blocked, turn off the vacuum cleaner. Clear all obstructions before powering on again.
24. **DO NOT** vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.
25. **DO NOT** vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers.
26. **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
27. **DO NOT** vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
28. **DO NOT** vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.
29. **DO NOT** vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
30. **DO NOT** use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.

LITHIUM-ION BATTERY

31. The Lithium-ion battery is the power source for the appliance. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power button. **DO NOT** charge appliance with the power on.
32. Use only provided Shark chargers ZD006C144045USE or YLJXA-T134045. Use of incorrect charger may create a risk of fire when used with the Lithium-ion battery.
33. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the Lithium-ion battery. Avoid contact with liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
34. Follow all charging instructions and **DO NOT** charge the vacuum outside of the temperature range specified in the instructions (see #14). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

STORAGE AND MAINTENANCE

35. Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 37.4°F (3°C). or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.
36. **DO NOT** expose appliance to fire or temperature above 266°F (130°C) as it may cause explosion.
37. There are **NO** serviceable parts. To ensure safety, **DO NOT** modify or attempt to repair the appliance, except as detailed in this document.

KEEP THESE INSTRUCTIONS

Shark
CORDLESS

Series
LV800
LV801

IMPORTANTE: Para registrar su Aspiradora inalámbrica portátil Shark®, visite registeryourshark.com.

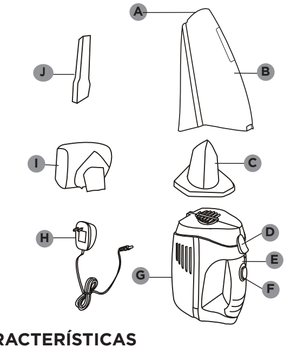

CARACTERÍSTICAS

A	Boquilla de ingreso de aire	F	Interruptor On/Off (encendido/apagado)
B	Recipiente para el polvo	G	Carcasa del motor
C	Filtro del recipiente para el polvo	H	Adaptador de carga
D	Botón de liberación del recipiente para el polvo	I	Cepillo motorizado
E	Luz del indicador de carga	J	Herramienta para grietas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Batería de iones de litio de 10,8 voltios MÁX.**

**La capacidad de la batería de iones de litio, al igual que la de todos los productos de iones de litio, disminuirá naturalmente con el paso del tiempo de la capacidad del 100 % que tienen las baterías nuevas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL USO

⚠ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, incendios, electrocución y daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto del aparato, respete y siga atentamente estas instrucciones. Utilice la aspiradora únicamente según se describe en este manual.

LA ASPIRADORA PORTÁTIL LV800/LV801, EL CARGADOR Y LA BOQUILLA MOTORIZADA CONTIENEN CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PIEZAS MÓVILES QUE PUEDEN PRESENTAR UN RIESGO PARA EL USUARIO.

1. Para evitar incendios, explosiones o lesiones, inspeccione la aspiradora portátil y el cargador. **NO** utilice la aspiradora ni el cargador si presentan daños.
2. Si la aspiradora no funciona como debería o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o caído al agua, devuélvala a SharkNinja Operating LLC para su revisión, reparación o ajuste.
3. **NO** sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos.
4. **NO** manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
5. **NO** deje la aspiradora sin supervisión.
6. **NO** utilice la aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas. Úsela solamente sobre superficies secas.
7. Mantenga la aspiradora alejada de superficies calientes.
8. Use el cargador provisto solamente. **NO** incinere el aparato, incluso si está muy dañado, ya que la batería puede explotar en contacto con el fuego.
9. **NO** fuerce el cable del cargador, tire del cable por encima de bordes filosos o esquinas ni use el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente a un tomacorriente. Use el cargador solamente con un tomacorriente estándar.
10. **NO** mueva el cargador tomándolo desde el cable ni le dé un tirón al cable para desconectar el cargador de un tomacorriente; en lugar de ello, tome el enchufe y tire de él para desconectar el cargador. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes.

USO GENERAL

11. Para evitar el arranque involuntario, apague siempre la aspiradora antes de levantarla o transportarla, y antes de conectar o desconectar el cargador, la taza de polvo, el filtro o cualquier accesorio.
12. Ensamble la aspiradora por completo antes de usarla. **NO** use la aspiradora sin el recipiente para el polvo y todos los filtros puestos.
13. Utilice solamente filtros y accesorios de la marca Shark. Al utilizar piezas de otras marcas se anula la garantía.
14. **NO** cargue la aspiradora a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) o superiores a 40 °C (104 °F). Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
15. Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de operarlo.
16. Antes de encender la aspiradora, asegúrese de que todos los filtros estén completamente secos después de la limpieza de rutina.
17 **NO** permita que los niños pequeños operen este aparato ni que lo usen como un juguete. Se necesita una supervisión estricta cuando cualquier aparato se use cerca de los niños.
18. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
19. Tenga extremo cuidado cuando limpie en escaleras.
20. Mantenga todas las aberturas alejadas del cabello, el rostro, los dedos, los pies descalzos o la ropa suelta.
21. **NO** aspire ningún líquido.
22. **NO** coloque ningún objeto en las aberturas. **NO** utilice la aspiradora si tiene alguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda disminuir el flujo de aire.
23. **NO** utilice la aspiradora si el flujo de aire se encuentra restringido; si se obstruyen los pasos de aire o la boquilla, apague la aspiradora. Elimine todas las obstrucciones antes de volver encender la aspiradora.
24. **NO** aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos o monedas, ya que podrían dañar la aspiradora.
25. **NO** aspire polvo de yeso, cenizas de chimenea ni brasas.
26. **NO** use la aspiradora como aditamento para alimentar herramientas de recolección de polvo.
27. **NO** aspire objetos humeantes o ardientes como carbones calientes, colillas de cigarrillo o fósforos.
28. **NO** aspire materiales inflamables o combustibles (p. ej., líquido de encendedor, gasolina o queroseno) ni utilice la aspiradora en áreas en las que estos materiales puedan estar presentes.
29. **NO** aspire soluciones tóxicas (p. ej., blanqueador a base de cloro, amoniaco o limpiador de drenaje).
30. **NO** utilice la aspiradora en un espacio cerrado en el que se encuentren presentes vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.

BATERÍA DE IONES DE LITIO

31. La batería de iones de litio es la fuente de alimentación del aparato. **NO** traslade el aparato con su dedo sobre el botón de encendido. **NO** cargue el aparato mientras está encendido.
32. Utilice únicamente los cargadores de tiburón ZD006C144045USE o YLJXA-T134045. El uso de un cargador incorrecto puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con la batería de iones de litio.
33. Bajo condiciones abusivas, puede expulsarse líquido de la batería de iones de litio. Evite el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritación o quemaduras. Si ocurre el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica.
34. Siga todas las instrucciones para la carga y **NO** cargue la aspiradora fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones (consulte el n.° 14). Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

35. Almacene el aparato bajo techo. **NO** use ni almacene el aparato a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F) o superiores a 40 °C (104 °F) para mantener una vida útil prolongada de la batería.
36. **NO** exponga el aparato al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (266 °F), ya que esto puede provocar una explosión.
37. **NO** hay piezas reparables. Para garantizar la seguridad, **NO** modifique ni intente reparar el aparato, excepto según lo detallado en este documento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Shark
CORDLESS

LV800
LV801
Série

IMPORTANT : Pour enregistrer votre aspirateur portatif sans fil Shark®, visitez registeryourshark.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Pile au lithium-ion 10,8 volt MAX**

**Comme pour tous les produits au lithium-ion, la capacité de la pile au lithium-ion diminuera avec le temps et l'usure.

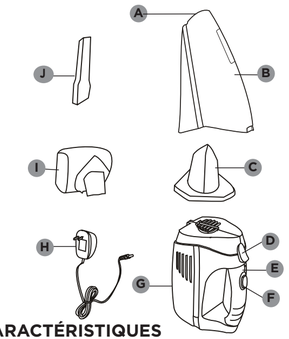

CARACTÉRISTIQUES

A	Buse d'aspiration	F	Interrupteur On/Off (marche/arrêt)
B	Récipient à poussière	G	Boîtier du moteur
C	Filtre du récipient à poussière	H	Adaptateur de charge
D	Bouton de déverrouillage du récipient à poussière	I	Brosse motorisée
E	Témoin lumineux de charge	J	Suceur plat

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, d'électrocution et de dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.

L'ASPIRATEUR PORTATIF LV800/LV801, LE CHARGEUR ET LA BROSSE MOTORISÉE CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET DES PIÈCES MOBILES QUI POURRAIENT ÊTRE DANGEREUSES POUR L'UTILISATEUR.

1. Pour éviter les risques d'incendie, d'explosion ou de blessures, inspectez l'aspirateur portatif et le chargeur. **N'UTILISEZ PAS** un aspirateur ou un chargeur endommagé.
2. Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, a subi une chute, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été immergé dans l'eau, retournez-le à SharkNinja Operating LLC aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
3. **NE PLONGEZ PAS** l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
4. **NE MANIPULEZ PAS** le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
5. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance.
6. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces sèches.
7. Éloignez l'aspirateur des surfaces chaudes.
8. Utilisez uniquement le chargeur fourni. **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à des flammes, même s'il est gravement endommagé, car la pile pourrait exploser.
9. **NE TRAITEZ PAS** de manière abusive le cordon du chargeur, ne tirez pas le cordon autour de coins ou de bords tranchants, et n'utilisez pas le chargeur avec une rallonge. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Utilisez le chargeur uniquement dans une prise électrique standard.
10. **NE TRANSPORTEZ PAS**l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche. Éloignez le cordon du chargeur des surfaces chaudes.

EMPLOI GÉNÉRAL

11. Pour éviter tout démarrage involontaire, éteignez toujours l'aspirateur avant de le ramasser ou de le transporter, et avant de fixer ou de détacher le chargeur, le gobelet à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.
12. Assemblez entièrement l'aspirateur avant l'utilisation. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans le récipient à poussière et tous les filtres en place.
13. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark seulement. L'utilisation de toute autre marque annulera la garantie.
14. **NE CHARGEZ PAS** à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Le chargement incorrect ou à des températures hors de la plage indiquée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
15. Assurez-vous que l'appareil est à température ambiante avant de l'utiliser.
16. Après le nettoyage routinier, avant d'allumer l'aspirateur, assurez-vous que les filtres sont complètement secs.
17 **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
18. Garder la zone de travail bien éclairée.
19. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
20. Tenez tous les orifices éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
21. **N'ASPIREZ PAS** de liquide, quel qu'il soit.
22. **N'INSÉREZ PAS** d'objets dans les ouvertures de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
23. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le débit d'air est bloqué; si les passages d'air, le boyau ou le tube d'extension sont bloqués, éteignez l'aspirateur. Éliminez toutes les obstructions avant de rétablir l'alimentation.
24. **N'ASPIREZ PAS** d'objets durs ou pointus qui pourraient endommager l'aspirateur, comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie.
25. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour ramasser de la poussière de cloison sèche, des cendres de foyer ou de la braise.
26. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour ramasser de la poussière.
27. **N'ASPIREZ PAS** d'objets fumants ou brûlants comme des braises chaudes, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
28. **N'ASPIREZ PAS** de matières inflammables ou combustibles (p. ex. : de l'essence à briquet, de l'essence ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.
29. **N'ASPIREZ PAS** de substances toxiques (p. ex. : de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou des débouchueurs).
30. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans un espace clos contenant des vapeurs de peinture, de diluant à peinture ou de produits de traitement antimite, de la poussière inflammable, ou d'autres matières toxiques ou explosives.

BATTERIE LITHIUM-ION

31. La pile au lithium-ion est la source d'alimentation pour l'appareil. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil avec votre doigt sur le bouton d'alimentation. **NE CHARGEZ PAS** l'appareil tandis qu'il fonctionne.
32. Utilisez uniquement les chargeurs Shark fournis ZD006C144045USE ou YLJXA-T134045. L'utilisation d'un chargeur incorrect peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec la batterie Lithium-ion.
33. Dans des conditions abusives, la pile au lithium-ion pourrait émettre du liquide. Évitez le contact avec le liquide, car il pourrait causer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez de l'aide médicale.
34. Respectez toutes les instructions quant à la charge et **NE CHARGEZ PAS** l'aspirateur à des températures excédant la plage spécifiée dans les instructions (voir le point 14). Le chargement incorrect ou à des températures hors de la plage indiquée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

35. Entreposez l'appareil à l'intérieur. Pour maximiser la durée de vie à long terme de la pile, **NE STOCKEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS** l'appareil à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).
36. **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F), car cela peut provoquer une explosion.
37. Il n'y a **PAS** de pièces réparables. Afin d'assurer la sécurité, **NE MODIFIEZ PAS ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER** l'appareil, sauf de la manière décrite aux présentes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLING THE HAND VACUUM

IMPORTANT: The dust cup filter must always be used when operating the hand vacuum.

1. Push the dust cup release button and remove the dust cup.
2. Verify that the dust cup filter is inside, then reattach the dust cup to the hand vacuum.
3. The motorized brush can be used to vacuum short pile carpets or rugs. To attach the motorized brush, make sure the On/Off switch is in the Off position. Then firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle, ensuring that the contact pins are engaged in the connector slots of the unit.
   WARNING: Do not touch the motorized brush while it is in motion.
4. The crevice tool can be used to clean narrow, hard-to-reach places. To attach the crevice tool, insert the attachment into the air-intake nozzle.

CHARGING YOUR HAND VACUUM

1. Connect the charging adapter to the port on the back of the vacuum.
2. Plug the charger into a wall outlet. The charging indicator light will illuminate when the vacuum is being charged.

NOTE: Lithium-ion battery takes approximately 6 hours to charge completely.

MAXIMIZING THE LIFE OF YOUR LITHIUM-ION BATTERY

Your Lithium-ion battery does not come fully charged. Prior to first use, charge completely. During first use, discharge fully to condition your Lithium-ion battery. Failure to do so may cause LED indications to work incorrectly.

USING THE CORDLESS VACUUM

CAUTION: The air-intake nozzle and attachments must be free of obstructions at all times, or the motor will overheat and could become damaged.

1. To start the vacuum, slide the On/Off switch to the On position.
2. To turn off the power, slide the switch to the Off position.

CHANGING & CLEANING THE DUST CUP FILTER

NOTE: It is recommended that the dust cup filter be replaced every 6 to 9 months to ensure peak performance.

1. Press the dust cup release button and pull out the dust cup.
2. Carefully remove the dust cup filter and empty the dust cup.
3. Hand-rinse the filter in cold water and let it air-dry completely before reinstalling. **Air-dry only. DO NOT** use a hair dryer or clothes dryer.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses a Lithium-ion rechargeable and recyclable battery. When the battery no longer holds a charge, it should be removed from the hand vacuum and recycled. The battery must not be incinerated or composted.

When your Lithium-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent Lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

For more information on battery removal for disposal, please visit sharkclean.com/batterysupport.

TROUBLESHOOTING

The hand vacuum will not operate	Battery needs to be recharged. Battery is damaged and needs to be replaced. Try using a different electrical outlet to charge.
Motorized brush will not work	The metal contact pins on the motorized brush are not in contact with the connector slots on the vacuum. Remove the motorized brush and reinsert firmly into the air-intake nozzle. The motorized brush is blocked. Carefully remove all the lint, hair, or other debris from the motorized brush.
Hand vacuum will not pick up or suction is weak	Dust cup is full. Empty the dust cup. Dust cup filter needs cleaning or replacement. Clean or replace the dust cup filter. Vacuum needs to be recharged.
Dust is escaping from the hand vacuum	Empty the dust cup container. The dust cup filter is not installed correctly. Remove it and reinsert it. The dust cup filter has a hole or a puncture and needs to be replaced.

PARTS

To order additional parts for your Shark® CORDLESS HAND VACUUM models LV800, LV801 go to sharkaccessories.com or call 1-800-798-7398.

PART	PART NO
Dust Cup Filter	XF800
Charging Adapter	XA800

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 2 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Service/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you, including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of $19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service:

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help.

Our Customer Service and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim:

You can call **1-800-798-7398** to have a Customer Service specialist assist you. Please note you must call **1-800-798-7398** to initiate a warranty claim. Return and packing instruction information will be provided at that time.

For Customer Service hours, visit sharkclean.com

Replacement parts are available for purchase at sharkclean.com. For more information on which parts are classified as wearable or non-wearable, please visit sharkclean.com/warranty. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

LITHIUM-ION BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RECYCLE RBRC Li-ion 1-800-798-7398

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) seal on the Lithium-ion battery (or battery) indicates that the costs to recycle the battery (or battery) at the end of its useful life have already been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to place spent Lithium-ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent Lithium-ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent Lithium-ion battery to an authorized SharkNinja service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call 1-800-798-7398.

Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018
Needham, MA 02494/Ville St. Laurent, Québec H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com
SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.
For Shark | Ninja U.S. Patent information visit http://www.sharkninja.com/USPatents
Printed in China
Illustrations may differ from actual product.

CÓMO ENSAMBLAR LA ASPIRADORA PORTÁTIL

IMPORTANTE: Siempre debe usar el filtro del recipiente para el polvo cuando esté operando la aspiradora portátil.

1. Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo para retirarlo.
2. Compruebe que el filtro del recipiente para el polvo esté dentro y luego vuelva a acoplar el recipiente para el polvo en la aspiradora portátil.
3. El cepillo motorizado puede usarse para aspirar alfombras o tapetes de pelo corto. Para acoplar el cepillo motorizado, asegúrese de que el interruptor On/Off (encendido/apagado) se encuentre en la posición Off (apagado). Luego introduzca firmemente el cepillo motorizado en la boquilla de ingreso de aire y asegúrese de que las clavijas de contacto estén dentro de las ranuras de conexión de la unidad. **⚠ ADVERTENCIA: No toque el cepillo motorizado cuando este se encuentre en movimiento.**
4. La herramienta para grietas puede usarse para limpiar lugares angostos y difíciles de alcanzar. Para acoplar la herramienta para grietas, introduzca el accesorio en la boquilla de ingreso de aire.

CÓMO CARGAR LA ASPIRADORA PORTÁTIL

1. Conecte el adaptador de carga al puerto que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.
2. Enchufe el cargador a un tomacorriente. La luz del indicador de carga se iluminará cuando la aspiradora se esté cargando.

NOTA: La batería de iones de litio tarda aproximadamente 6 horas en cargarse completamente.

CÓMO OPTIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DE IONES DE LITHIO

La batería de iones de litio no viene cargada completamente. Antes del primer uso, cárguela por completo. Durante el primer uso, descárguela completamente para acondicionarla. No hacerlo puede provocar que los indicadores LED funcionen de forma incorrecta.

CÓMO USAR LA ASPIRADORA INALÁMBRICA

PRECAUCIÓN: La boquilla de ingreso de aire y los accesorios no deben tener obstrucciones en ningún momento; de lo contrario, el motor se recalentará y podría dañarse.

1. Para encender la aspiradora, coloque el interruptor On/Off (encendido/apagado) en la posición On (encendido).
2. Para apagar la unidad, coloque el interruptor en la posición Off (apagado).

CÓMO CAMBIAR Y LIMPIAR EL FILTRO DEL RECIPIENTE PARA EL POLVO

NOTA: Se recomienda reemplazar el filtro del recipiente para el polvo cada 6 a 9 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

1. Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo y retírelo.
2. Retire cuidadosamente el filtro del recipiente para el polvo y vacíelo.
3. Enjuague el filtro a mano usando agua fría y déjelo secar al aire completamente antes de volver a colocarlo. **Secar solo al aire. NO** use secadores de cabello ni secador de ropa.

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto usa un paquete de baterías de iones de litio recargable y reciclable. Cuando la batería ya no mantiene la carga, debe extraerse de la aspiradora portátil y reciclarse. La batería no debe incinerarse ni convertirse en abono.

Cuando la batería de iones de litio necesite reemplazarse, deséchela o recíclela de acuerdo con las ordenanzas o reglamentos locales. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales. Devuelva el paquete de baterías agotado a un centro de reciclaje autorizado o a un minorista para su reciclaje. Comuníquese con el centro local de reciclaje para obtener información acerca de dónde desechar el paquete de baterías agotado.

Para obtener más información sobre la eliminación de la batería para su eliminación, visite sharkclean.com/batterysupport.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La aspiradora portátil no funciona	La batería necesita recargarse. La batería está dañada y necesita reemplazarse. Pruebe usando un tomacorriente diferente para cargar.
El cepillo motorizado no funciona	Las clavijas de contacto de metal que se encuentran en el cepillo motorizado no están en contacto con las ranuras de conexión de la aspiradora. Retire el cepillo motorizado y vuelva a introducirlo firmemente en la boquilla de entrada de aire. El cepillo motorizado está bloqueado. Extraiga con cuidado cualquier pelusa, pelo u otra suciedad que encuentre en el cepillo motorizado.
La aspiradora portátil no aspira o no succiona con fuerza	El recipiente para el polvo está lleno. Vacíe el recipiente para el polvo. El filtro del recipiente para el polvo necesita limpiarse o reemplazarse. Limpie o reemplace el filtro del recipiente para el polvo. La aspiradora necesita recargarse.
Sale polvo de la aspiradora portátil	Vacíe el recipiente para el polvo. El filtro del recipiente para el polvo no está instalado correctamente. Retírelo y vuelva a introducirlo. El filtro del recipiente para el polvo tiene un agujero o está perforado y necesita reemplazarse.

PIEZAS

Para solicitar piezas adicionales para los modelos LV800 y LV801 de la ASPIRADORA INALÁMBRICA PORTÁTIL Shark® visite sharkaccessories.com o llame al 1-800-798-7398.

PIEZA	N.º DE PIEZA
Filtro del recipiente para el polvo	XF800
Adaptador de carga	XA800

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

La garantía limitada de 2 años se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de SharkNinja Operating LLC. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario original y al producto original, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual de instrucciones, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones.

¿Qué cubre mi garantía?

1. La unidad original y/o los componentes que no se gastan que se consideren defectuosos, a criterio exclusivo de SharkNinja, se repararán o reemplazarán durante un período máximo de 2 años desde la fecha de compra original.
2. En el raro caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea mayor. Si se reemplaza la unidad, SharkNinja se reserva el derecho de reemplazarla con una unidad de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre mi garantía?

Nuestros especialistas de Atención al cliente/productos están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivas.

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan, las cuales requieren mantenimiento regular y/o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad, por parte del cliente, para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 19.95 USD para cubrir el costo de envío al momento de realizar el envío para devolver la unidad reparada o reemplazada.
4. Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente o el mal manejo durante el transporte.
5. Daños emergentes o incidentales.
6. Defectos causados por o que resulten de daños provocados por el envío o por las reparaciones, el servicio técnico, o alteraciones del producto o de cualquiera de sus piezas que hayan sido realizadas por un técnico no autorizado por SharkNinja.
7. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Problemas con su unidad/Cómo solicitar el servicio técnico:

Si su aparato no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite sharkclean.com para obtener instrucciones de cuidado/mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo.

Nuestros especialistas de Atención al cliente/productos también están a su disposición para brindarle asistencia para el producto y opciones de servicio de garantía si llama al 1-800-798-7398.

Cómo iniciar un reclamo de garantía:

Puede llamar al **1-800-798-7398** para que un especialista de Atención al cliente lo ayude. Tenga en cuenta que debe llamar al **1-800-798-7398** para iniciar un reclamo de garantía. Las instrucciones de devolución y embalaje se le proporcionarán en ese momento.

Para consultar el horario del servicio de Atención al cliente, visite sharkclean.com

Se pueden comprar piezas de reemplazo en sharkclean.com. Para obtener más información sobre lo que se clasifica como piezas que se gastan o piezas que no se gastan, visite sharkclean.com/warranty. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

LA BATERÍA DE IONES DE LITIO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE EN FORMA ADECUADA

RECYCLE RBRC Li-ion 1-800-822-8837

El sello RBRC™ (Corporación de Reciclaje de Baterías Recargables [Rechargeable Battery Recycling Corporation]) en la batería de iones de litio indica que los costos para reciclar la batería al final de su vida útil ya han sido cubiertos por SharkNinja. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales, y el programa de la RBRC proporciona una alternativa respetuosa con el medioambiente.

La RBRC, en conjunto con SharkNinja y otros usuarios de baterías, ha establecido programas en los Estados Unidos y Canadá para facilitar la recolección de baterías de iones de litio agotadas. Ayude a proteger el medioambiente y a conservar los recursos naturales devolviendo las baterías de iones de litio agotadas a un Centro de Servicio autorizado de SharkNinja o a su minorista local para su reciclaje. También puede ponerse en contacto con su centro local de reciclaje o llamar al 1-800-798-7398 para obtener información sobre dónde dejar la batería agotada.

Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018
Needham, MA 02494/Ville St. Laurent, Québec H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com
SHARK es una marca comercial registrada de SharkNinja Operating LLC.
Para obtener información sobre las patentes de Shark | Ninja en los EE. UU., visite http://www.sharkninja.com/USPatents
Impreso en China
Las ilustraciones pueden diferir del producto real.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR PORTATIF

IMPORTANT : On doit toujours utiliser le filtre du récipient à poussière avec l'aspirateur portatif.

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du récipient à poussière et retirez-le.
2. Vérifiez que le filtre du récipient à poussière se trouve à l'intérieur, puis posez à nouveau le récipient à poussière sur l'aspirateur portatif.
3. La brosse motorisée peut servir à nettoyer des tapis à poils courts. Pour fixer la brosse motorisée, assurez-vous que l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) est à la position Off (arrêt). Ensuite, insérez fermement la brosse motorisée dans la buse d'aspiration, en vous assurant que les broches de contact s'engagent dans les fentes de connexion de l'unité.
   ⚠ AVERTISSEMENT : Ne touchez pas la brosse motorisée tandis qu'elle est en mouvement.
4. Le suceur plat peut servir à nettoyer des endroits étroits et difficiles d'accès. Pour fixer le suceur plat, insérez l'accessoire dans la buse d'aspiration.

CHARGEMENT DE L'ASPIRATEUR PORTATIF

1. Branchez l'adaptateur de charge dans la prise à l'arrière de l'aspirateur.
2. Branchez le chargeur dans une prise de courant murale. Le témoin lumineux de charge s'allumera, indiquant que l'aspirateur est en cours de chargement.

REMARQUE : Il faut environ six heures pour charger entièrement la pile au lithium-ion.

MAXIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE PILE AU LITHIUM-ION

Lors de la livraison, la pile au lithium-ion n'est pas entièrement chargée. Avant la première utilisation, chargez-la entièrement. Pendant la première utilisation, déchargez entièrement votre pile au lithium-ion, afin de la conditionner. Sinon, les voyants à DEL peuvent fonctionner incorrectement.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR SANS FIL

MISE EN GARDE : En tout temps, rien ne doit obstruer la buse d'aspiration ni les accessoires, sinon le moteur surchauffera, ce qui pourrait l'endommager.

1. Pour démarrer l'aspirateur, mettez l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) en position On (marche).
2. Pour couper l'alimentation, mettez l'interrupteur en position Off (arrêt).

REMPLACEMENT ET NETTOYAGE DU FILTRE DE BAC À POUSSIÈRE

REMARQUE : Pour une performance optimale, on recommande de remplacer le filtre du récipient à poussière tous les six à neuf mois.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du récipient à poussière et retirez ce dernier.
2. Retirez soigneusement le filtre du récipient à poussière et videz le récipient à poussière.
3. Rincez le filtre à la main avec de l'eau froide, et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller. **Faites-le sécher à l'air libre seulement. N'UTILISEZ PAS** de séchoir à cheveux ou de sècheuse à linge.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES

Ce produit utilise un bloc-piles au lithium-ion rechargeable et recyclable. Lorsque la charge maximale de la pile devient insuffisante, il faut retirer la pile de l'aspirateur et la recycler. Il ne faut pas incinérer la pile ni la mettre au compost.

Lorsque la pile au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les blocs-piles usés à un centre de recyclage autorisé ou au détaillant aux fins de recyclage. Contactez votre centre de recyclage local pour savoir où déposer le bloc-pile usé.

Pour plus d'informations sur l'enlèvement de la batterie pour la mise au rebut,

DÉPANNAGE

L'aspirateur ne fonctionne pas.	Il faut recharger le bloc-piles. Le bloc-piles est endommagé et doit être remplacé. Essayez de le charger en le branchant dans une prise différente.
La brosse motorisée ne fonctionne pas.	Les broches de contact métallique sur la brosse motorisée n'entrent pas en contact avec les fentes de connexion sur l'aspirateur. Retirez la brosse motorisée et insérez-la fermement à nouveau dans la buse d'aspiration. La brosse motorisée est bloquée. Retirez soigneusement toute la charpie ainsi que tous les cheveux et autres débris de la brosse motorisée. Le récipient à poussière est plein. Videz le récipient à poussière.
L'aspirateur portatif ne ramasse pas la saleté ou l'aspiration est faible	Il faut nettoyer ou remplacer le filtre du récipient à poussière. Nettoyez ou remplacez le filtre du récipient à poussière. Il faut recharger l'aspirateur. Videz le récipient à poussière.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur portatif	Le filtre du récipient à poussière n'est pas bien installé. Retirez-le et réinsérez-le. Le filtre du récipient à poussière est percé ou troué et doit être remplacé.

PIÈCES

Pour commander des pièces supplémentaires pour votre ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL Shark®, modèle LV800 ou LV801, visitez sharkaccessories.com ou composez le 1 800 798-7398.

PIÈCE	Nº DE PIÈCE
Filtre du récipient à poussière	XF800
Adaptateur de charge	XA800

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

La garantie limitée de deux (2) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions et aux exclusions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. Pendant 2 ans après la date d'achat initiale, SharkNinja remplacera les appareils ou les composantes inusables considérés comme défectueux à sa seule discrétion.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du Service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces d'usure qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 $ pour les frais de retour de l'appareil réparé ou remplacé sera facturé au moment de son expédition.
4. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus ou la négligence, ou les dommages causés par une manipulation inadéquate pendant le transport.
5. Les dommages indirects et accessoires.
6. Les défectuosités découlant de dommages subis lors de l'expédition ou de la réparation, de l'entretien ou de la modification du produit ou de toute pièce de celui-ci par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Les produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie :

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site sharkclean.com pour obtenir des informations au sujet de l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1 800 798-7398.

Comment présenter une demande de service sous garantie :

Vous pouvez composer le **1 800 798-7398** pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle.

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Pour connaître les heures d'ouverture du service à la clientèle, consultez le site à l'adresse suivante : sharkclean.com

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkclean.com. Pour obtenir davantage de renseignements concernant les pièces qualifiées comme pièces d'usure et inusables, veuillez consulter le site sharkclean.com/warranty. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

LA PILE LITHIUM-ION DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE SELON UNE MÉTHODE APPROPRIÉE

RECYCLE RBRC Li-ion 1-800-822-8837

Le sceau de la Société de recyclage des piles rechargeables (RBRC) sur la pile au l ithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la pile à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des piles au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux; le programme de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de piles, a créé aux Etats-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de piles au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la pile au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800-798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la pile usée.

Tous droits réservés © SharkNinja Operating LLC, 2018
Needham, MA 02494/Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 800 798-7398
sharkclean.com
SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.
Pour obtenir de l'information sur les brevets de Shark | Ninja aux É.-U., visitez le www.sharkninja.com/USPatents
Imprimé en Chine
Les illustrations peuvent différer du produit réel.